



CLIMATISEUR PORTATIF AIR2750

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Page 1/2

Vous avez choisi notre Climatiseur Portatif AIR2750, nous vous félicitons pour votre choix. Ce produit vous donnera toute satisfaction.

Nous vous invitons à lire entièrement ces instructions avant la mise en service. De plus nous vous recommandons de conserver cette notice avec les documents du bord.

1. Installation :

Sur un bateau, l'installation la plus simple et la plus rapide est de placer l'unité extérieure sur le pont, et passer l'unité intérieure par un capot et la suspendre en hauteur. Le capot peut être rabattu sur le tube de liaison.

L'unité intérieure donnera le maximum d'efficacité, si elle est placée le plus haut possible.

2. Evacuation des condensas :

Les deux unités dispose de bouchons qui obturent des mamelons d'évacuation des condensas. Il est important d'enlever ces bouchons pour permettre à l'eau de s'évacuer. Cela doit se faire par gravité. Sur l'unité extérieure l'eau pourra couler sur le pont. Pour l'unité intérieure, nous conseillons de raccorder un Tube pour évacuer dans récipient ou un bidon.

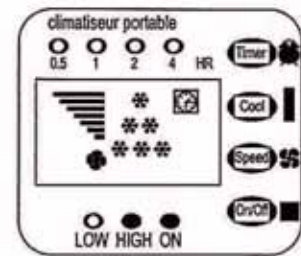
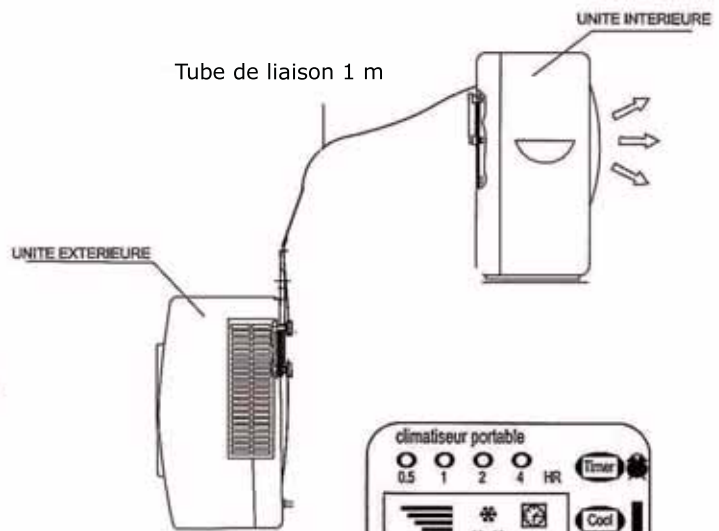


Figure. 1

3. Tableau de commande (Fig. 1)

Lorsque la prise d'alimentation est connectée au secteur 220V, un signal sonore retentit 3 fois. l'appareil est prêt à fonctionner. Appuyer sur la touche "ON" le led ON s'allume et les six symboles de neiges s'éclaircent sur le tableau.

4. Tableau de commande (Fig. 2)

Appuyer sur la touche speed pour sélectionner le niveau de vitesse du ventilateur maxi ou Mini la led correspondante s'éclaire selon le mode choisi.

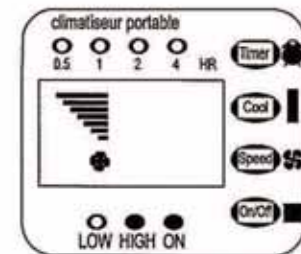


Figure. 2

Réglage de la température souhaité dans la Cabine/ Puissance de la Climatisation

5. Touche COOL

Pour régler la température à 28° C appuyer sur la touche COOL, un symbole neige apparaîtra sur l'afficheur. (Fig.3)

Pour régler la température à 25° C appuyer sur la touche COOL, un symbole neige apparaîtra sur l'afficheur. (Fig.4)

Pour régler la température à 22° C appuyer sur la touche COOL, un symbole neige apparaîtra sur l'afficheur. (Fig.5)

Pour régler la température inf. à 22° C appuyer sur la touche COOL, un symbole neige apparaîtra sur l'afficheur. (Fig.6) le climatiseur est réglé a la puissance maximale.

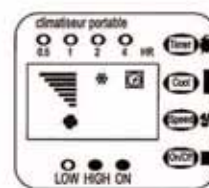


Figure. 3

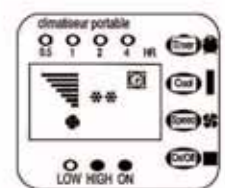


Figure. 4

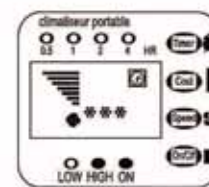


Figure. 5

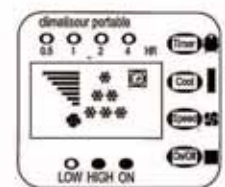


Figure.6